故障かな? と思われたらご確認ください ~ シリンダゲージ ~

Q1:測定子が作動しない。

☞ 測定子が汚れていませんか?

ご使用環境によっては、測定子や摺動部に油の固着が発生します。



取扱説明書に従い『清掃』を行ってください。

☞ ガイドストッパが変形していませんか?

ガイドストッパをワークにぶつけると<mark>ガイドストッパの変形</mark>が発生し、測定子の作動に影響します。 (写真1の赤丸部)





購入いただいた販売店様へ『部品交換による修理』 をご依頼ください

Q2:ガイドストッパを外したい。

☞ スナップリングプライヤを使用します。

ガイドストッパを取り外すには、市販のスナップリングプライヤ を使用し、反時計回りでネジを緩めます。

プライヤ先端は 61.5以下をご使用ください。(写真2)







写真2

写直3



取扱説明書に従い『分解』を行ってください。

Q3:取り外した測定子の清掃をしたい。

☞アルコールで清掃します。

古い油や粘性の高い油の付着、摺動部の汚れは作動不良の原因となります。

清掃は、ウエスや綿棒に少量のアルコールを含ませ、測定子と ガイドストッパの内側を拭きます。

清掃後は十分に乾燥させてください。

Point! 防錆処理のため、仕上げに弊社指定潤滑油 (パーツNo.20700)を塗布し、ウエスで余分な油を拭き取ります。




古い油や粘性の高い油の付着、摺動部の汚れに『注意』してください。

Q4:測定子が作動しない。


☞ 変換レバーの向きが間違っていませんか?

分解清掃後の再組立時に、内部の変換レバーの向きを間違えて組立ますと、測定子が作動しません。(写真4)



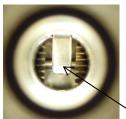

変換レバーの ボールが見える 向きが正しい 位置になります。 (写真5)

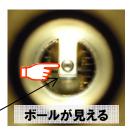

写直4

変換レバー

写真5



再組立後は『測定子が滑らかに正しく作動する』 事を確認してください。